

## UPUTE ZA MONTAŽU

PLEWA DIMNJAK -  
BOLJI POČETAK



# Pojedinačni pregled dijelova



- 1 Plašt
- 2 Šamotna cijev
- 3 Cijev sa vratašcima
- 4 Cijev s otvorom za priključak
- 5 Vratašca
- 6 Kit
- 7/8 Cijev za postolje +  
+ priključak za odvod kondenzata  
+ Kondenzacijska posuda
- 9 Završna kapa
- 10 Distanceri (prema potrebi)



**1**  
Na prvom plaštu izrežite otvor za kondenzacijsku posudu.




**2**  
Kondenzacijsku posudu + cijev za postolje postavite u prvi plašt.



**3**  
Označite i izrežite otvor za vratašca (20x32) preko 2 plašta.



**4**  
Postavite prvi plašt. Potom na njega nanesite mort za zidanje i na njega stavite drugi plašt i poravnajte ih.

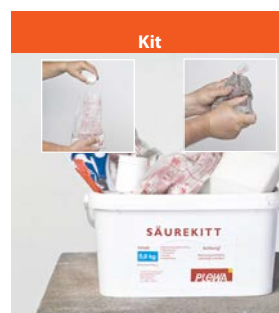

**5**  
**Važno:** Mjesto gdje nanosite kit mora biti bez prašine (čisto) i vlažno. Posudu za mjerenje napunite vodom do vrha. Vodu ulijte u vrećicu s kitom i promiješajte i pustite da odstoji 5 minuta.



**6**  
Šamotnu cijev s ugrađenim otvorom za vratašca zalijepiti kitom



**7**  
Postavite čeliče distancere. Potrebna su 2 komada na 1m. Uvijte ih na vrhu za 90°!





**Izrez****8**

Izrežite plašt za gornji dio otovra (20x16) za vratašca

**Otvor za vratašca****9**

Postavite gornji izrezani plašt

**Priprema šamotnih cijevi****10**

Očistite cijev i lagano navlažite.

**Nanos kita****11**

Kit nanosite na donji rub šamotne cijevi.

**Priključak dimovodne cijevi****12**


Postavite dimovodnu cijev i zalijepite na donju cijev.

**Izrez****13**

Označite izrez za dimovodnu cijev (vanjske mjere dimovodne cijevi + 2,5 cm na svaku stranu) i izrežite

**Plašt****14**

Postavite plašt s izrezom za dimovodnu cijev.

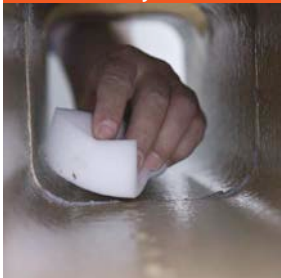**Čišćenje kita****15**

Kit koji iscuri van očistite ili obrišite s pužvom.

**Nastavak zidanja plašteva****16**

Postavite cijele plašteve. Spojite ih s mortom.

**Nastavak ugradnje cijevi****17**

Slijedi daljnja ugradnja cijevi i plašteva do potrebne visine.

**Potkrovlje****18**

Udaljenost između plašta i ploče mora imati prazan prostor od 3 cm. Taj prostor se puni izolacijom.

**Vratašca u potkrovlju****19**

Preko dva plašta napravite izrez. Umetnite vratašca za čišćenje kao u točki 3.

**Zadnja šamotna cijev****20**

Prije postavljanja završne kape, zadnja cijev treba biti cca. 1 cm iznad zadnjeg plašta.

**Zadnja šamotna cijev****21**

Ukoliko je potrebno, zadnju cijev prilagodite do potrebne visine.

**Završne kape****22**

Na gornji rub plašta nanosite mort, te postavite prvi sloj završne kape

**Završne kape****23**

Zatim drugi sloj završne kape.

**Završne kape****24**

Nakon toga treći sloj završne kape.

**Završne kape****25**

Kao završetak stavite završni dio kape



Vratašca za čišćenje

**26**

Montirajte unutarnja vratašca za čišćenje na otvor cijevi. Nakon toga slijedi montaža vanjskih vratašca.



Montaža vratašca

**27**

Montirajte vratašca s imbus ključem koji j u tvorničkom paketu, na izrezani okvir na plaštu



Odlaganje kondenzata

**28**


Montirajte odvodnu cijev u predviđeni spremnik.



PLEWA Dimnjak

**29**

Uživajte u udobnosti s kvalitetnim proizvodom.

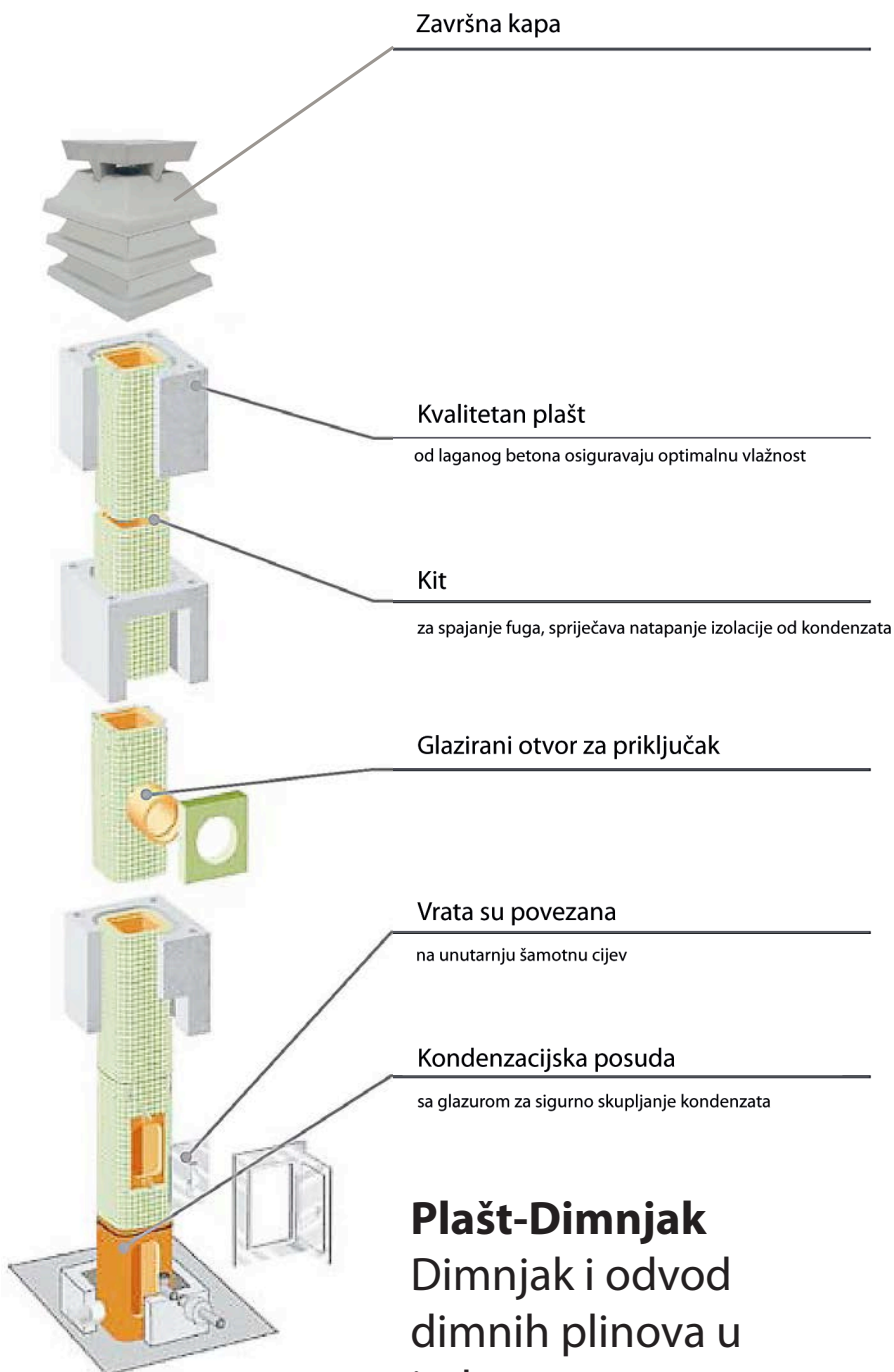

Frühwald-Juric d.o.o. | Dicmo Sicane | T+F +385 21 837 659 | E zeljka.gabrilo@fruehwald-juric.hr

M +385 (0) 98 409 617 | anita.bralic@fruehwald-juric.hr M + 385 (0) 98 450 987 | www.fruehwald-juric.hr

**Cijene:** Uz katalog ide važeći cjenik za tekuću godinu. **Isporuka robe:** Uobičajeni rokovi isporuke su 15-20 dana ukoliko robe nema na skladištu, a ukoliko je roba na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-2 radna dana.

**Plaćanje:** Uvjeti plaćanja reguliraju se Ugovorom uz definirana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko ne postoji ugovor, plaćanje se vrši na temelju predračuna.

**Povrat robe:** Povrat neoštećene robe (samo uz prethodni dogovor) uz predočenje otpremnice po kojoj je roba preuzeta.

**Prigovori:** Sve prigovore (reklamacije) koji se odnose na kvalitetu i kvantitetu proizvoda, kupac je dužan dostaviti u pisanom obliku u roku 6 dana od preuzimanja proizvoda. Kupac je dužan izdvojiti reklamiranu robu, te pozvati Frühwald Juric na zajednički pregled. Eventualne reklamacije izvan navedenog roka neće biti uvažene.

**Paleta:** Kupcu će se obračunati palete u iznosu od 65,00 kn/kom + PDV, a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Frühwald Juric d.o.o. će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.